

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi



Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätöjalan istukka	1 kpl
6. Säätöjalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätöjalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätöjalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätöjalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätöjalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätöjaloilla suoraan. Säätöjalkoja kiristetään vääntämällä säätöjalassa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätöjalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan

9. Tarkista vielä, että säätöjalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

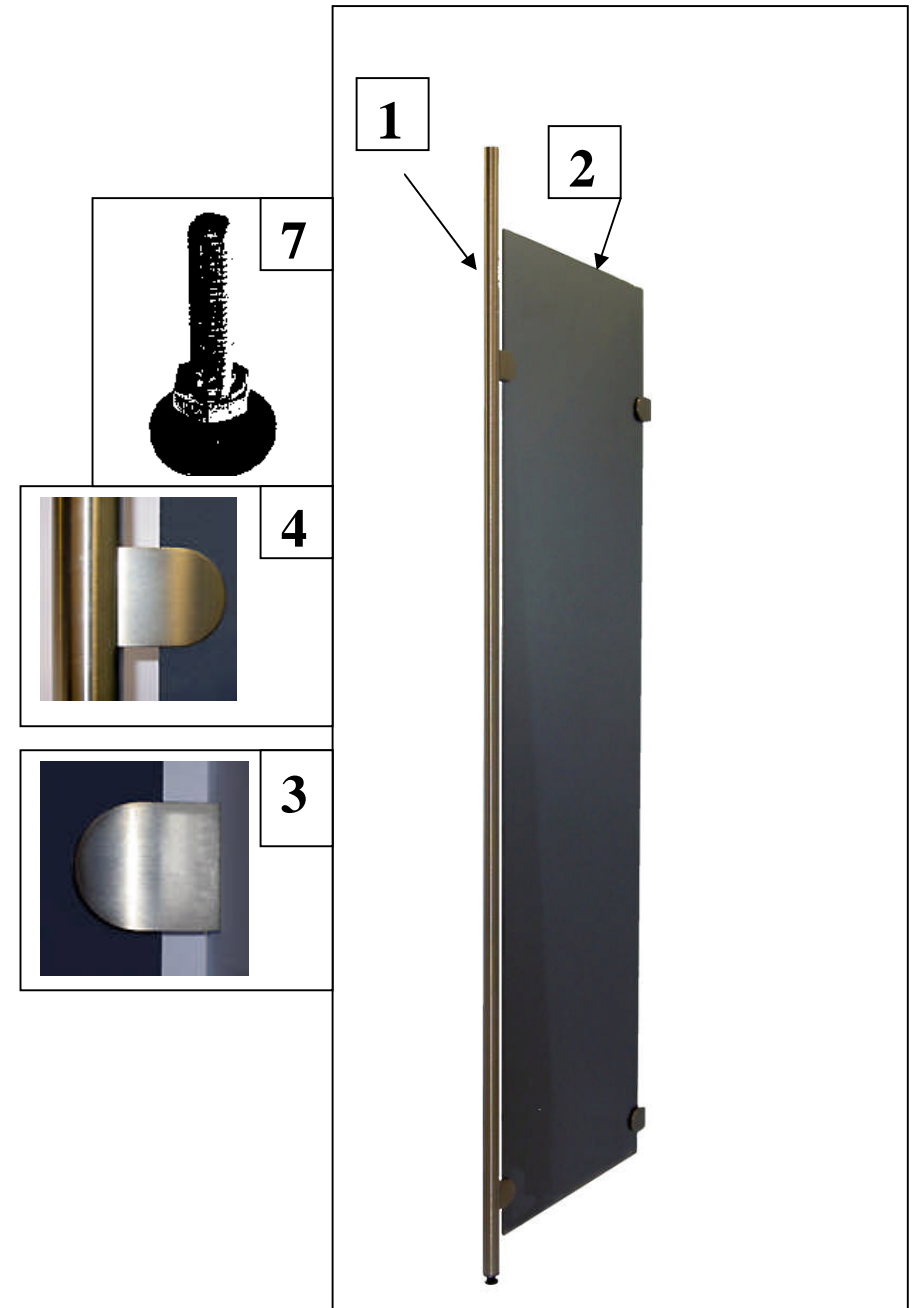

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi



Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätöjalan istukka	1 kpl
6. Säätöjalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätöjalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätöjalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätöjalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätöjalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätöjaloilla suoraan. Säätöjalkoja kiristetään vääntämällä säätöjalassa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätöjalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan

9. Tarkista vielä, että säätöjalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

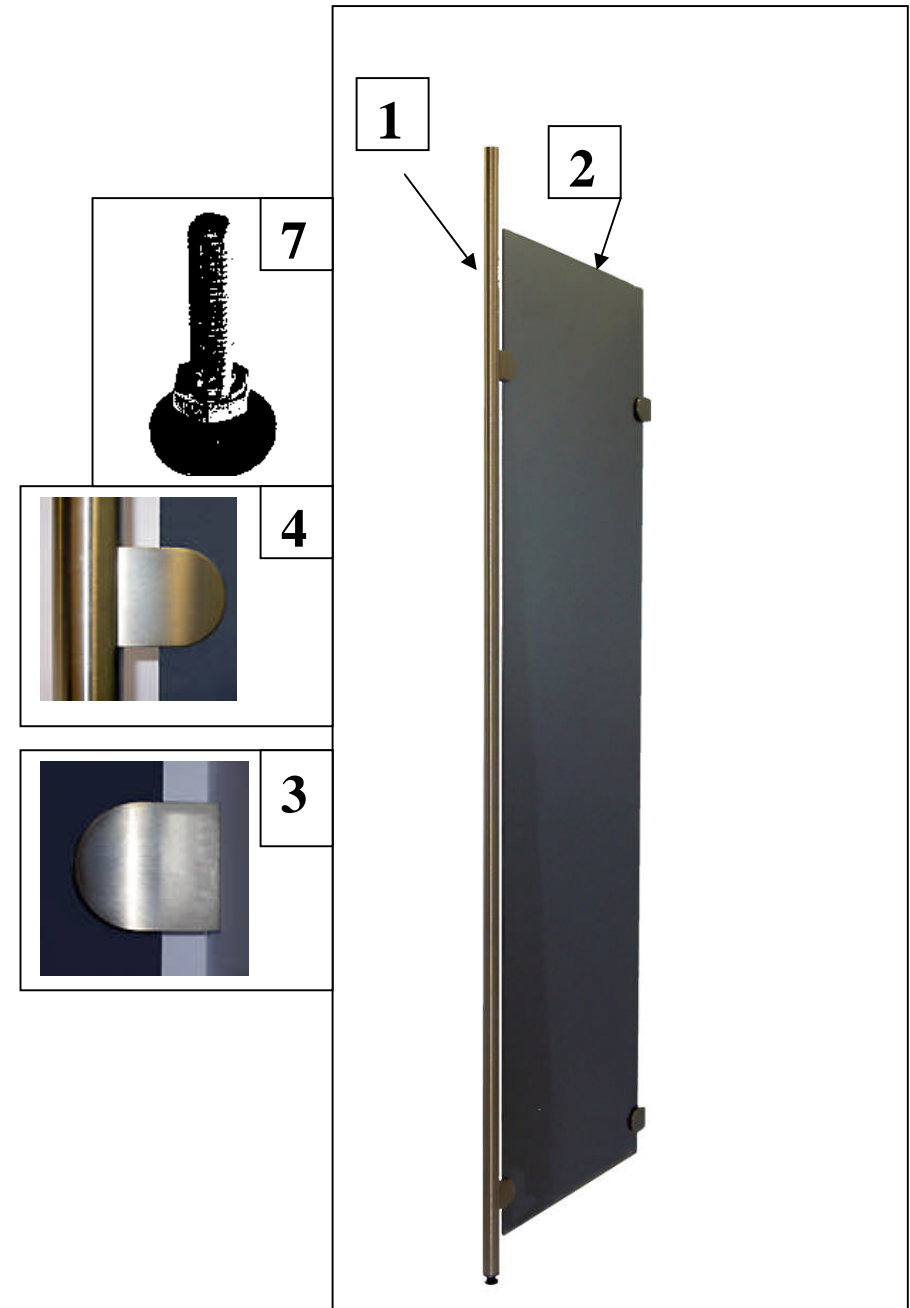

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi



Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätojalan istukka	1 kpl
6. Säätojalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätojalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätojalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätojalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätojalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätojaloilla suoraan. Säätojalkoja kiristetään vääntämällä säätojaloissa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätojalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan

9. Tarkista vielä, että säätojalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

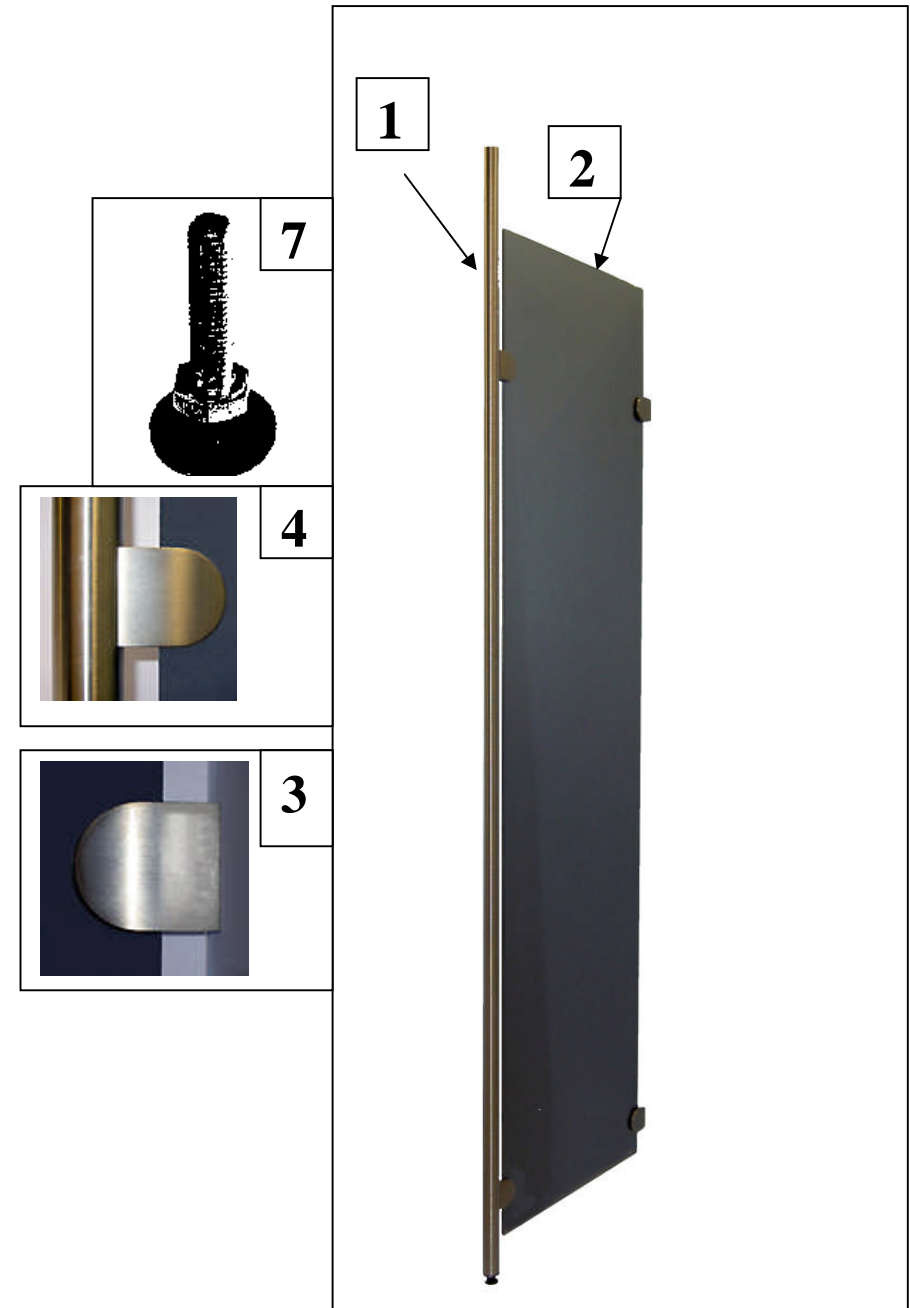

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi



Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätojalan istukka	1 kpl
6. Säätojalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätojalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätojalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätojalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätojalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätojaloilla suoraan. Säätojalkoja kiristetään vääntämällä säätojalassa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätojalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan

9. Tarkista vielä, että säätojalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

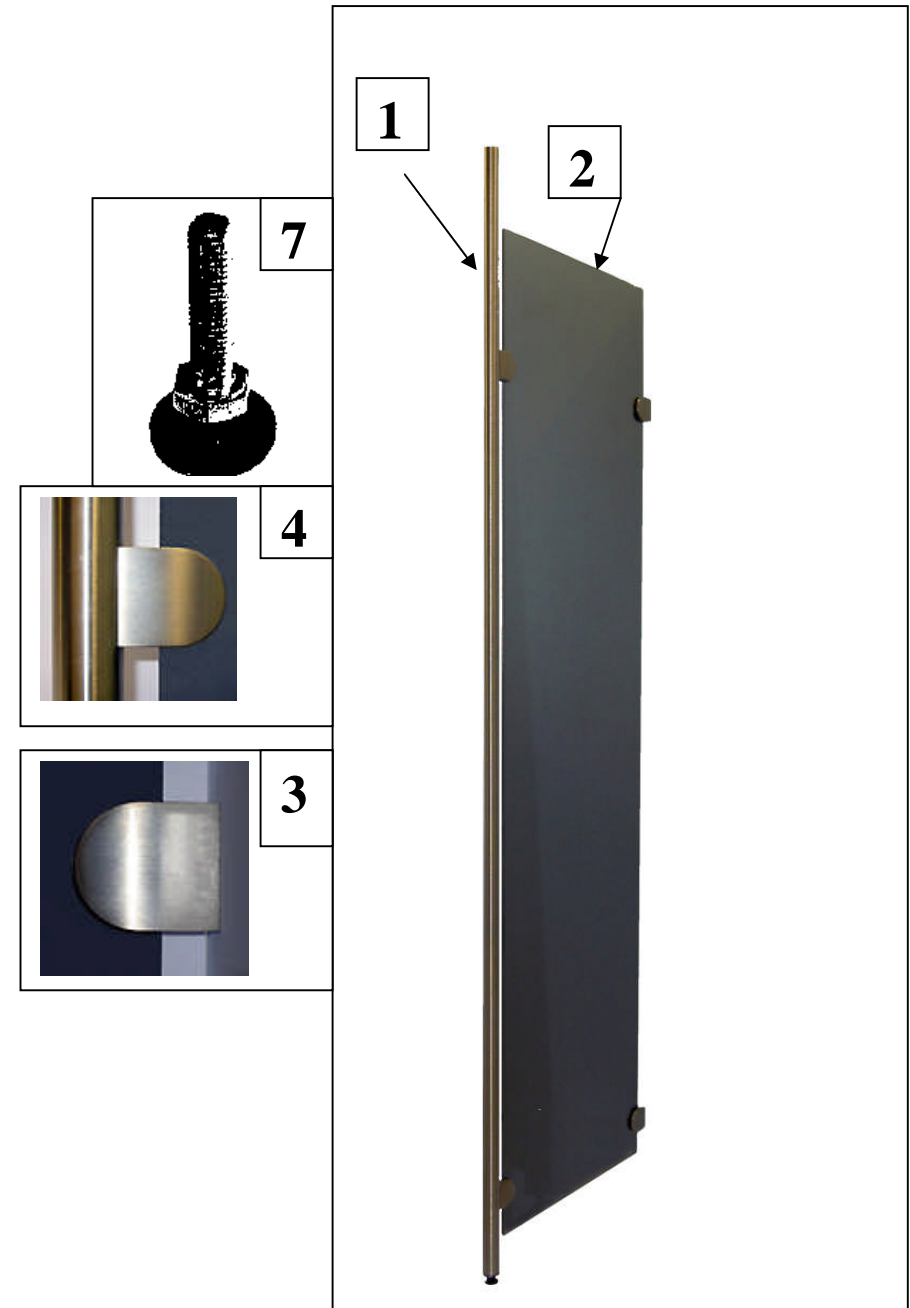

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi



Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätöjalan istukka	1 kpl
6. Säätöjalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätöjalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätöjalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätöjalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätöjalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätöjaloilla suoraan. Säätöjalkoja kiristetään vääntämällä säätöjalassa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätöjalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan


9. Tarkista vielä, että säätöjalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

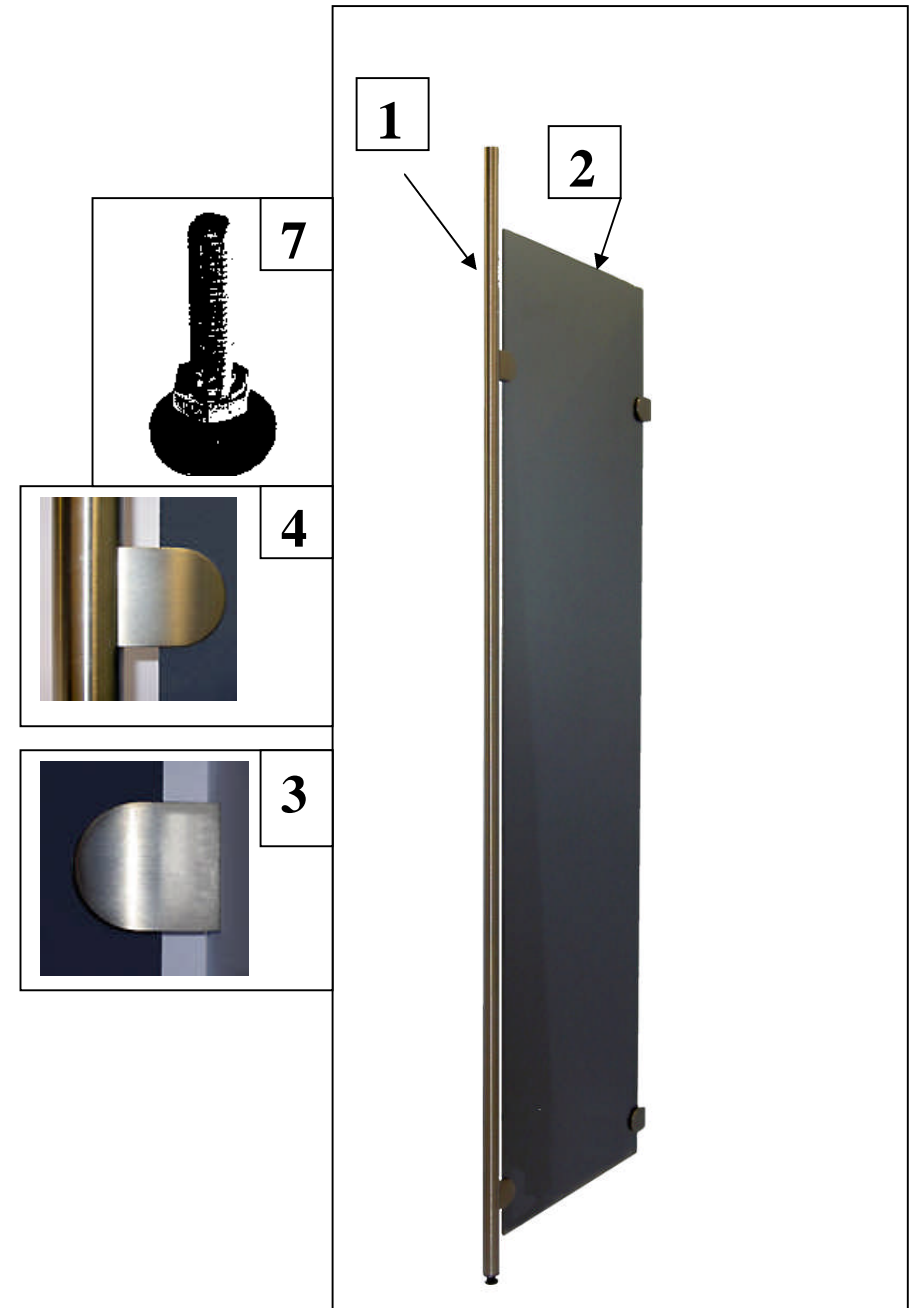

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi

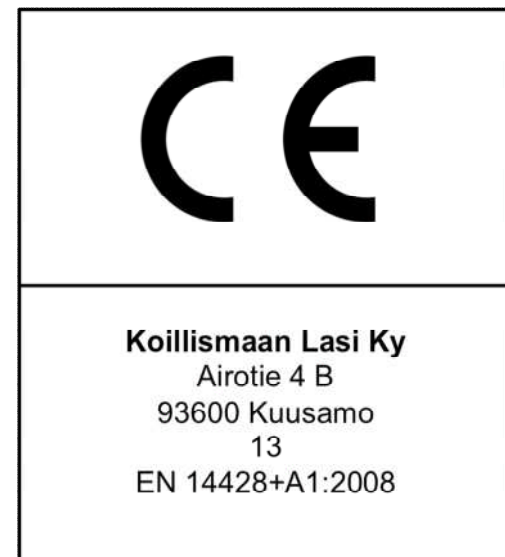

Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätojalan istukka	1 kpl
6. Säätojalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätojalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätojalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätojalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätojalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätojaloilla suoraan. Säätojalkoja kiristetään vääntämällä säätojaloissa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätojalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan


9. Tarkista vielä, että säätojalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

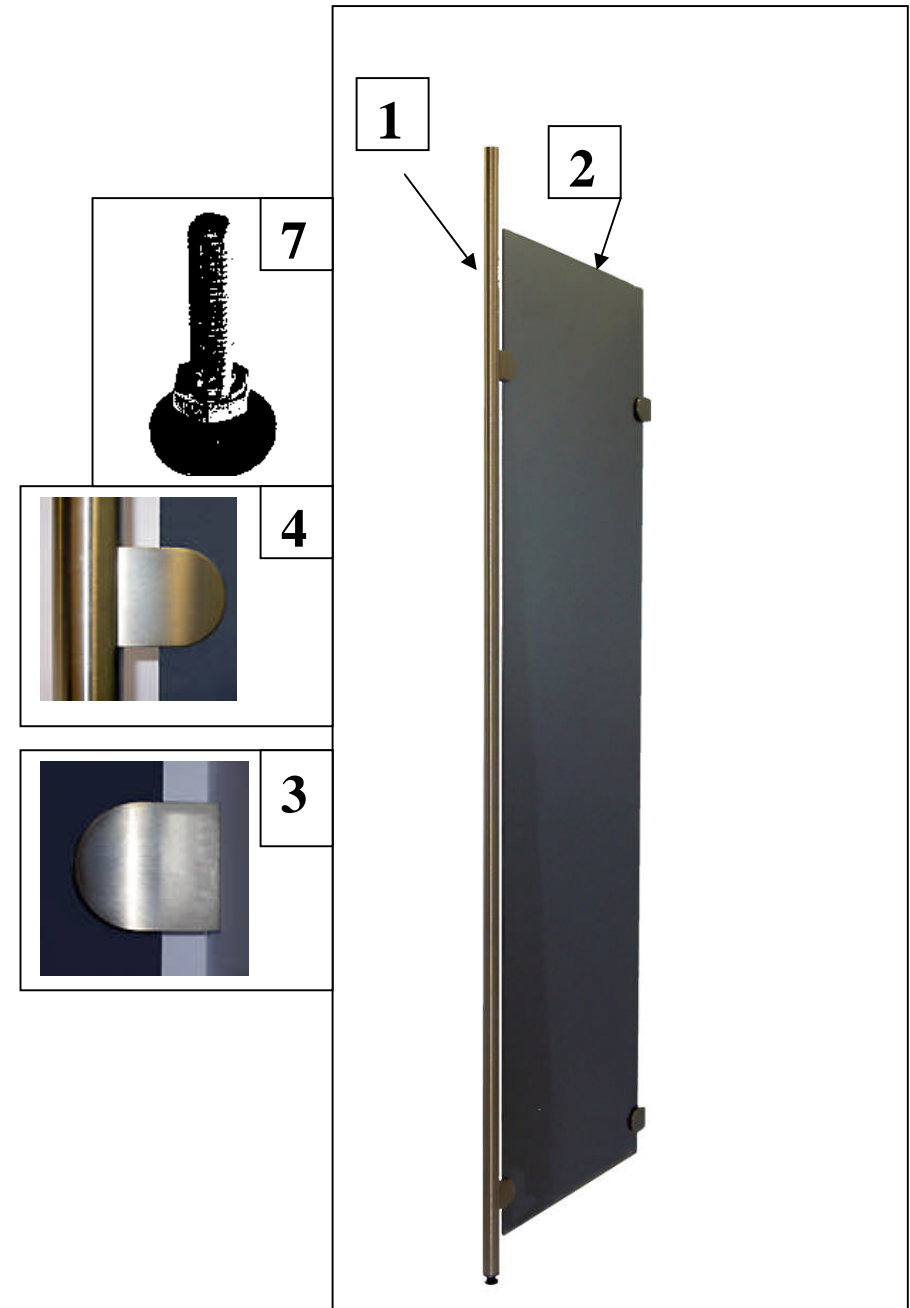

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi

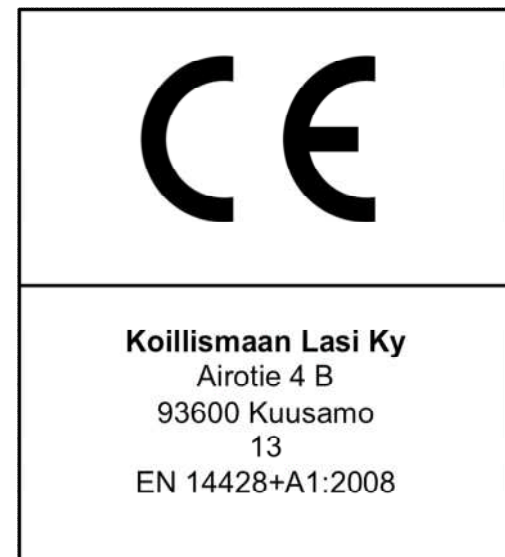

Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätöjalan istukka	1 kpl
6. Säätöjalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätöjalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätöjalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätöjalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätöjalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätöjaloilla suoraan. Säätöjalkoja kiristetään vääntämällä säätöjalassa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätöjalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan


9. Tarkista vielä, että säätöjalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

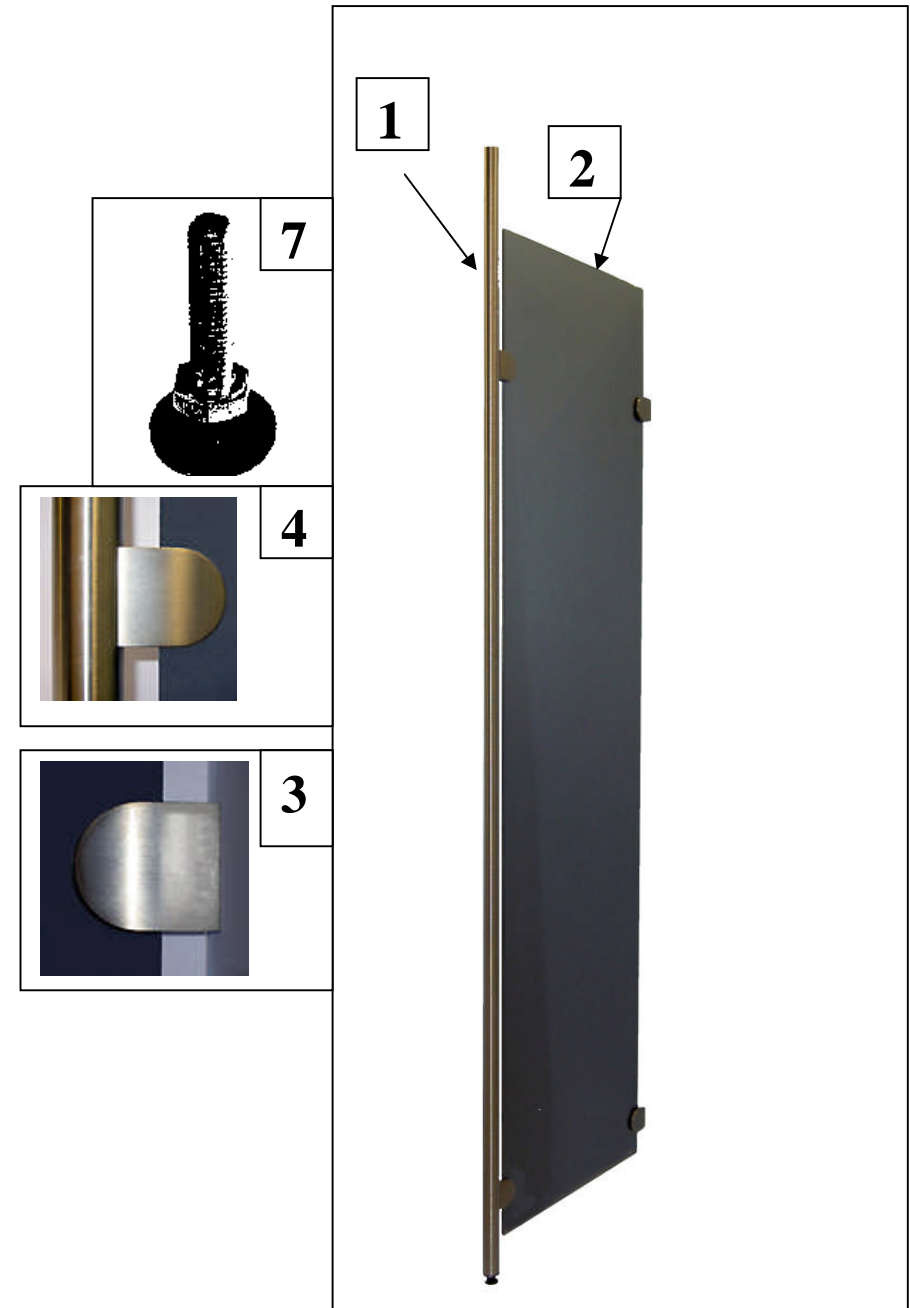

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi

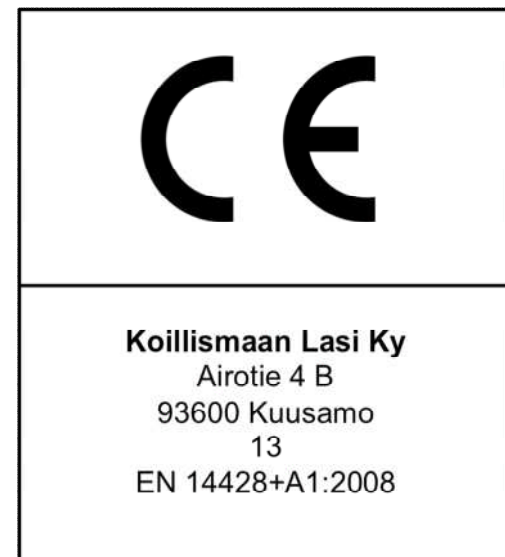

Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätöjalan istukka	1 kpl
6. Säätöjalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätöjalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätöjalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätöjalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätöjalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätöjaloilla suoraan. Säätöjalkoja kiristetään vääntämällä säätöjalassa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätöjalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan

9. Tarkista vielä, että säätöjalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

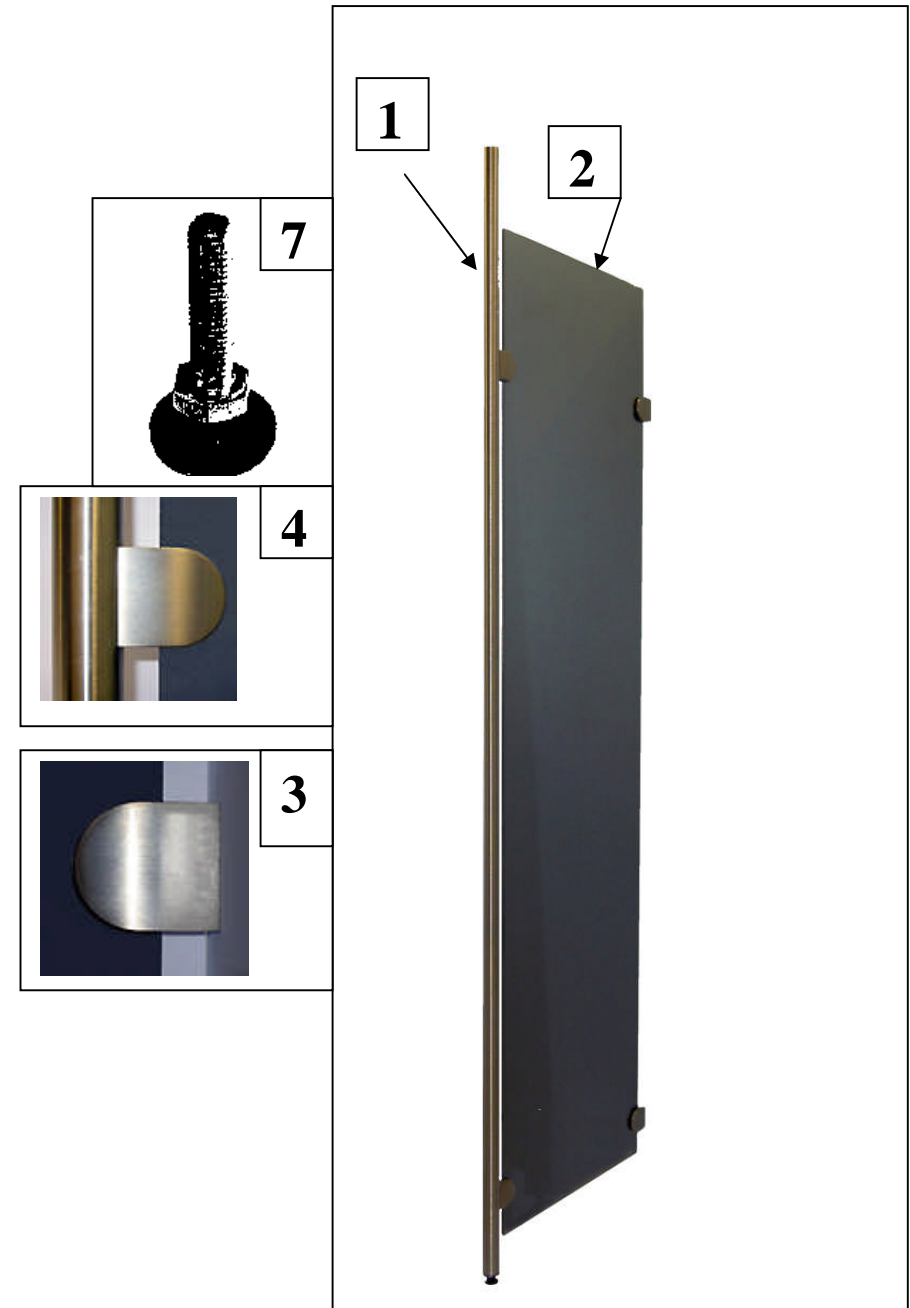

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi



Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätojalan istukka	1 kpl
6. Säätojalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätojalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätojalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätojalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätojalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätojaloilla suoraan. Säätojalkoja kiristetään vääntämällä säätojaloissa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätojalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan

9. Tarkista vielä, että säätojalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

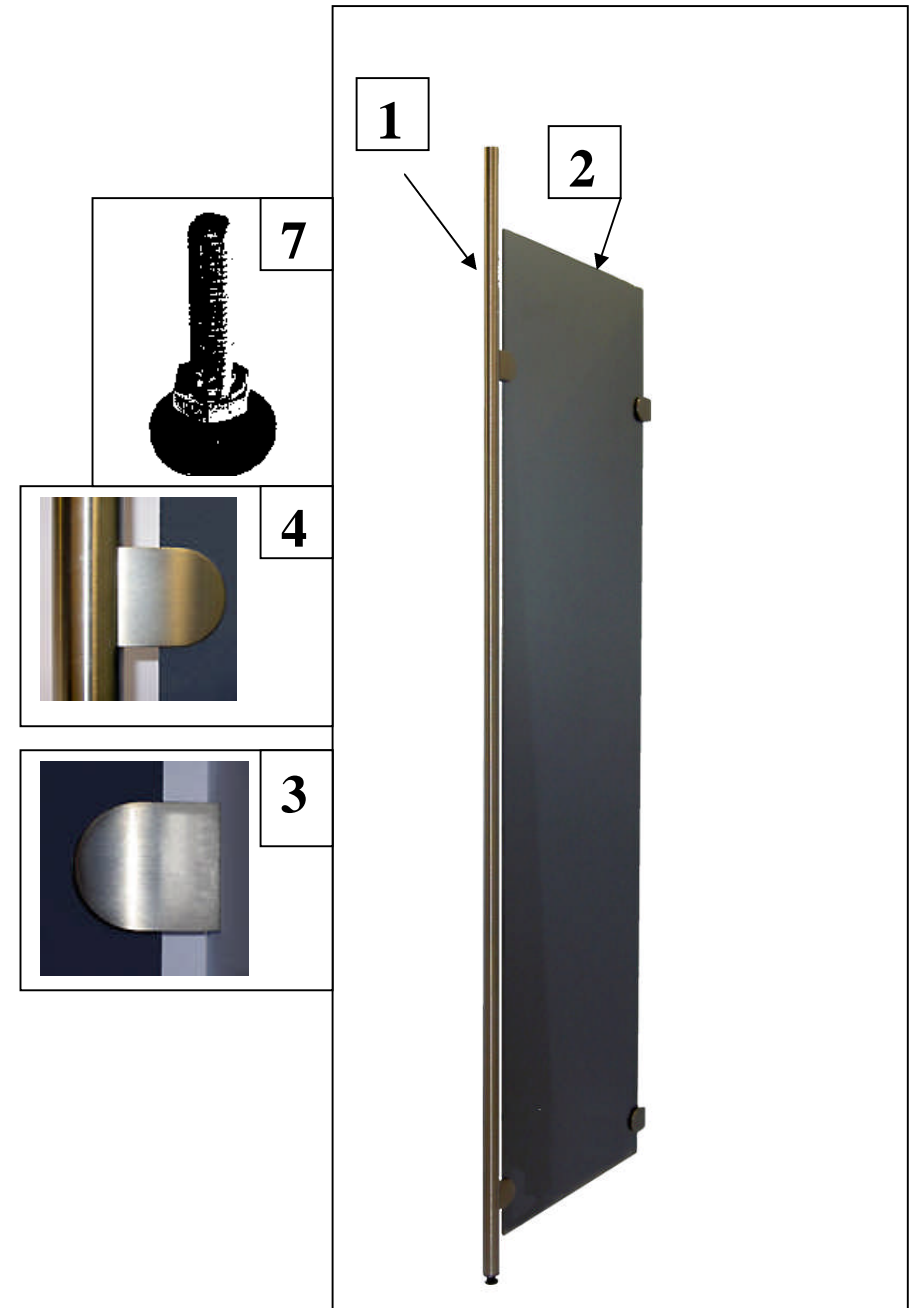

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi



Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätojalan istukka	1 kpl
6. Säätojalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätojalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätojalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätojalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätojalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätojaloilla suoraan. Säätojalkoja kiristetään vääntämällä säätojaloissa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätojalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan


9. Tarkista vielä, että säätojalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

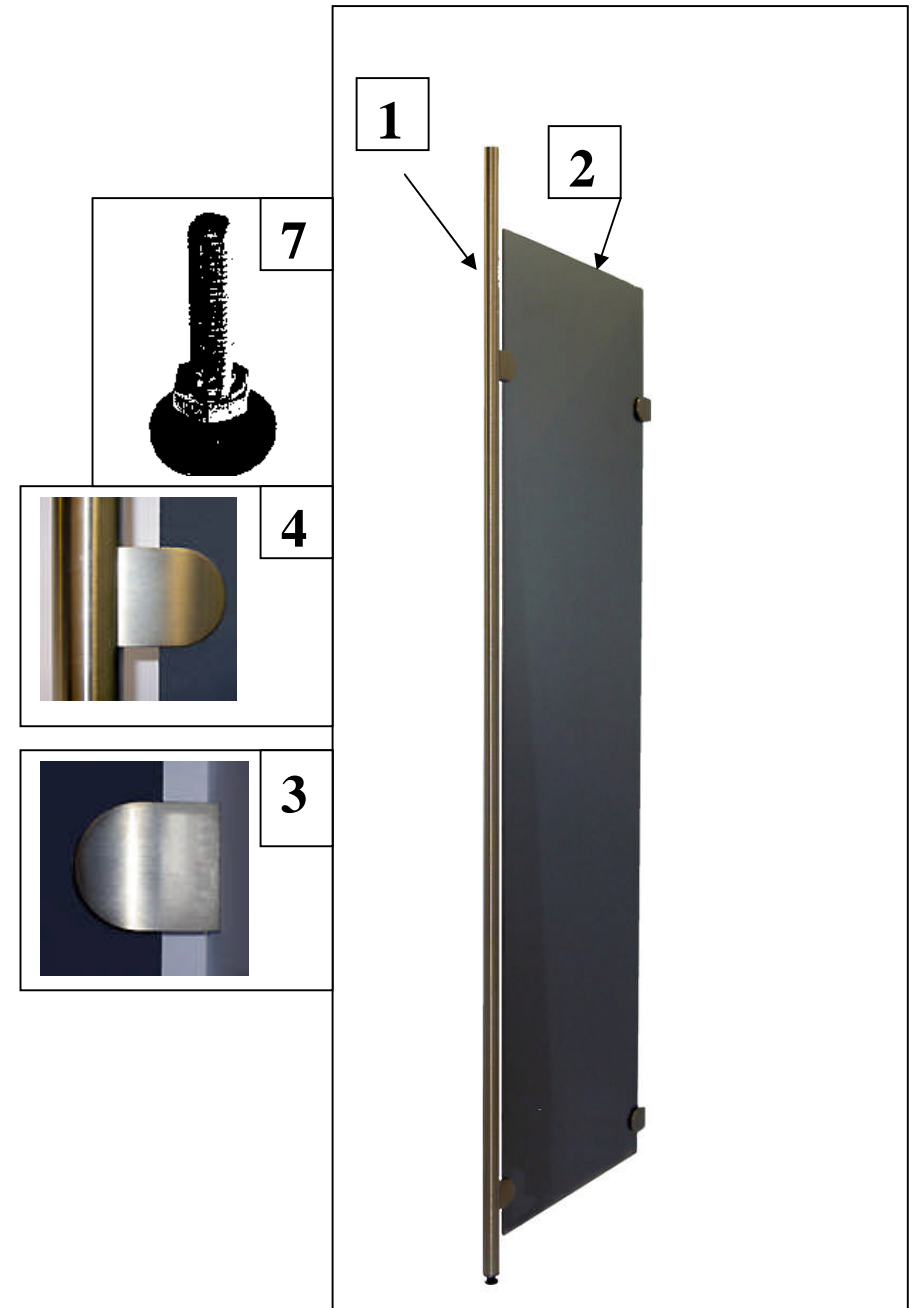

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi

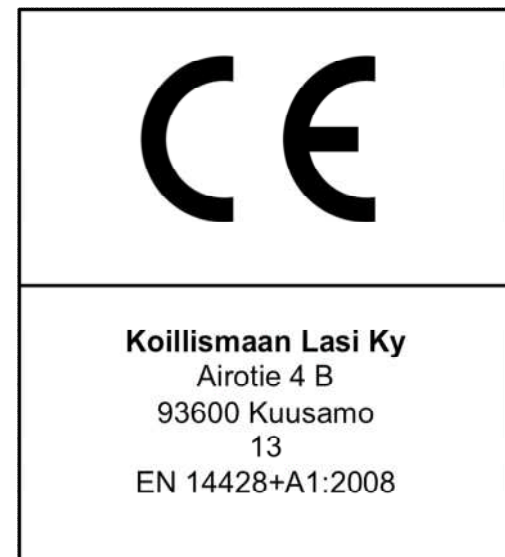

Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätojalan istukka	1 kpl
6. Säätojalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätojalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätojalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätojalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätojalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätojaloilla suoraan. Säätojalkoja kiristetään vääntämällä säätojaloissa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätojalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan


9. Tarkista vielä, että säätojalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

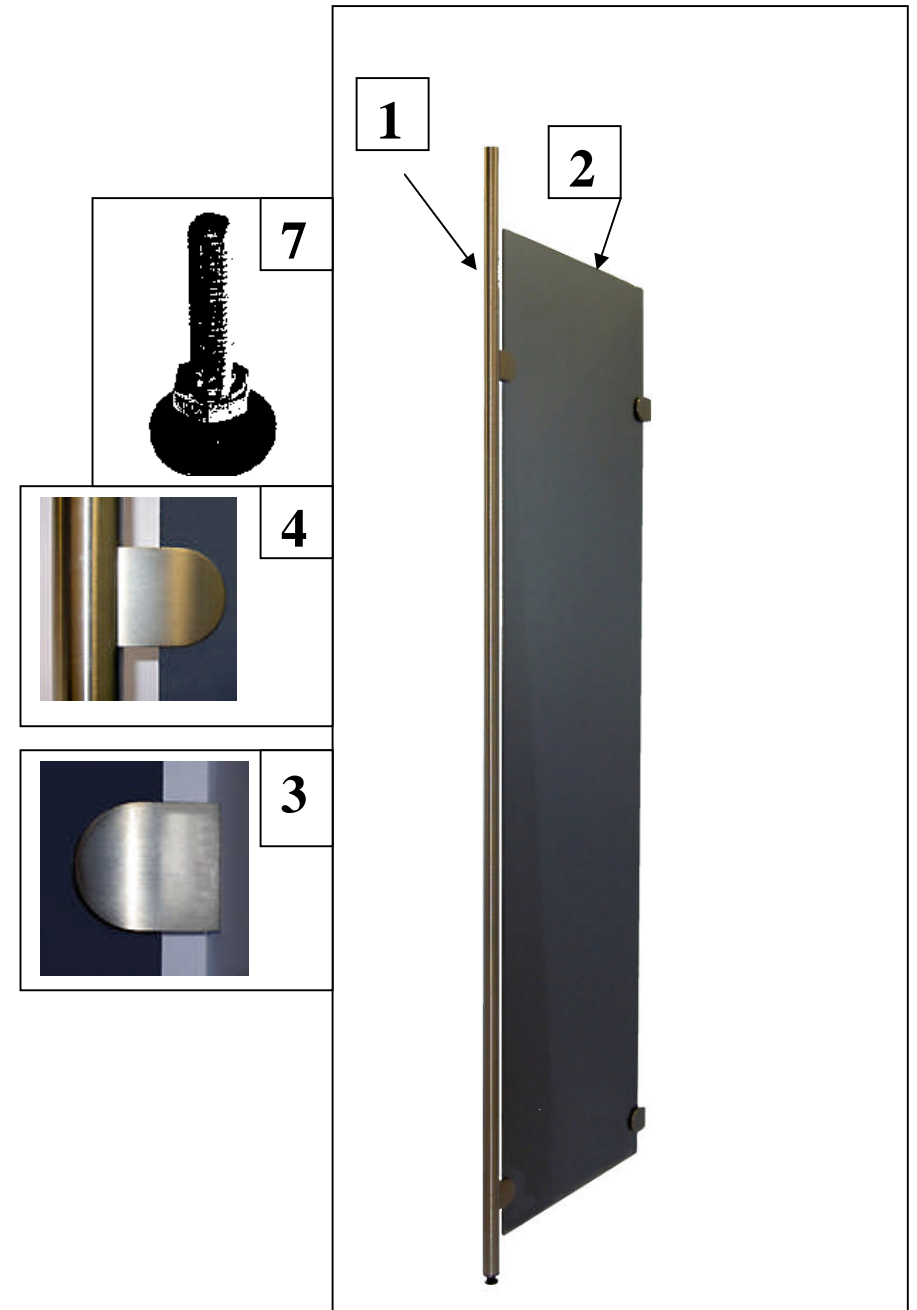

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi

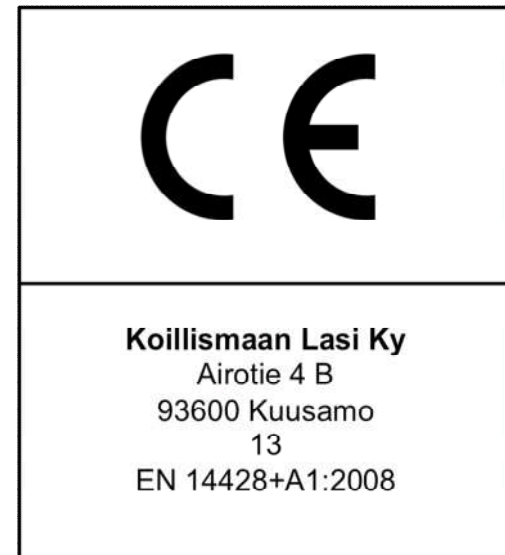

Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätöjalan istukka	1 kpl
6. Säätöjalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätöjalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätöjalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätöjalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätöjalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätöjaloilla suoraan. Säätöjalkoja kiristetään vääntämällä säätöjalassa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätöjalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan

9. Tarkista vielä, että säätöjalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

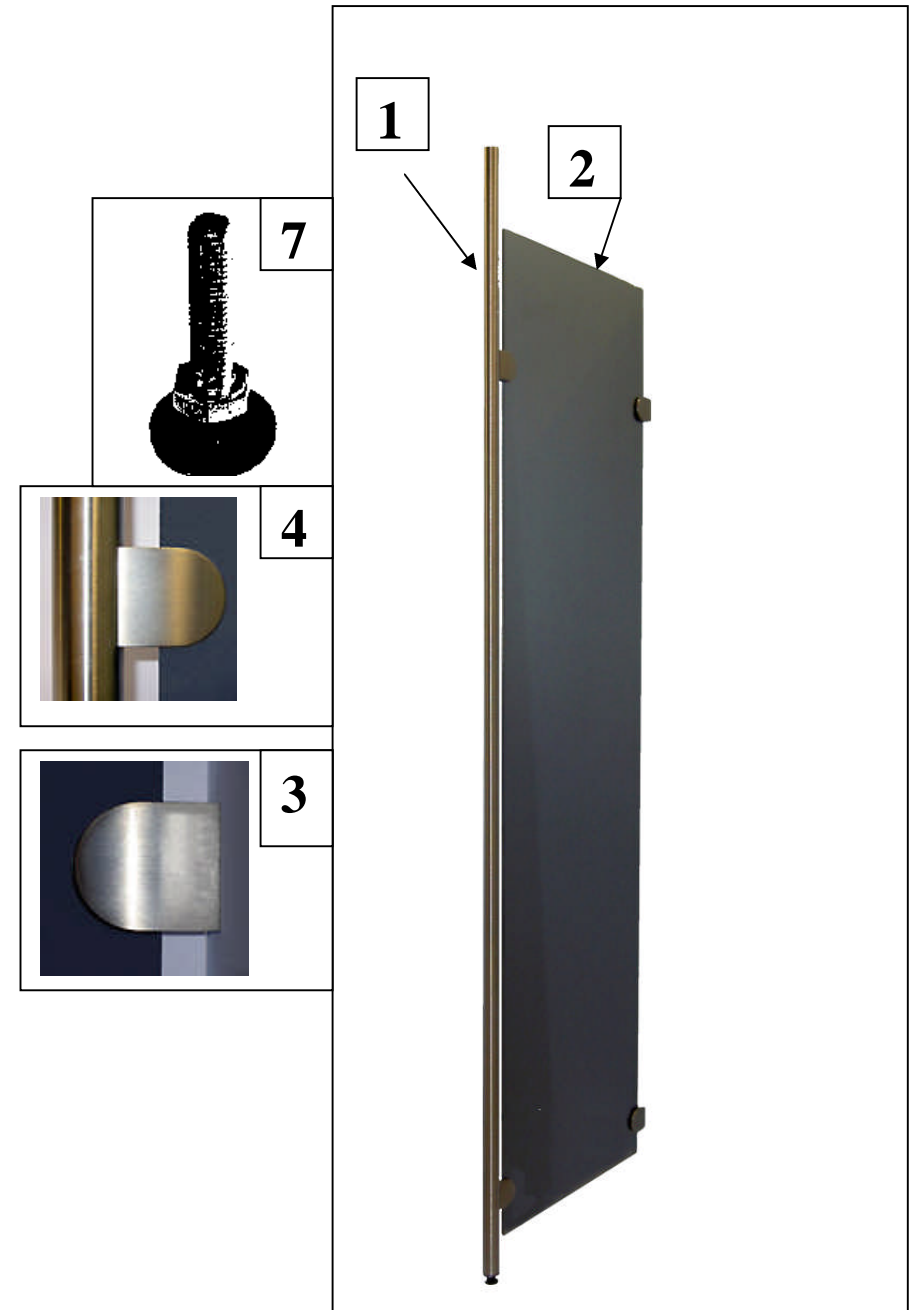

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi



Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätojalan istukka	1 kpl
6. Säätojalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätojalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätojalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätojalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätojalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätojaloilla suoraan. Säätojalkoja kiristetään vääntämällä säätojaloissa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätojalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan


9. Tarkista vielä, että säätojalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

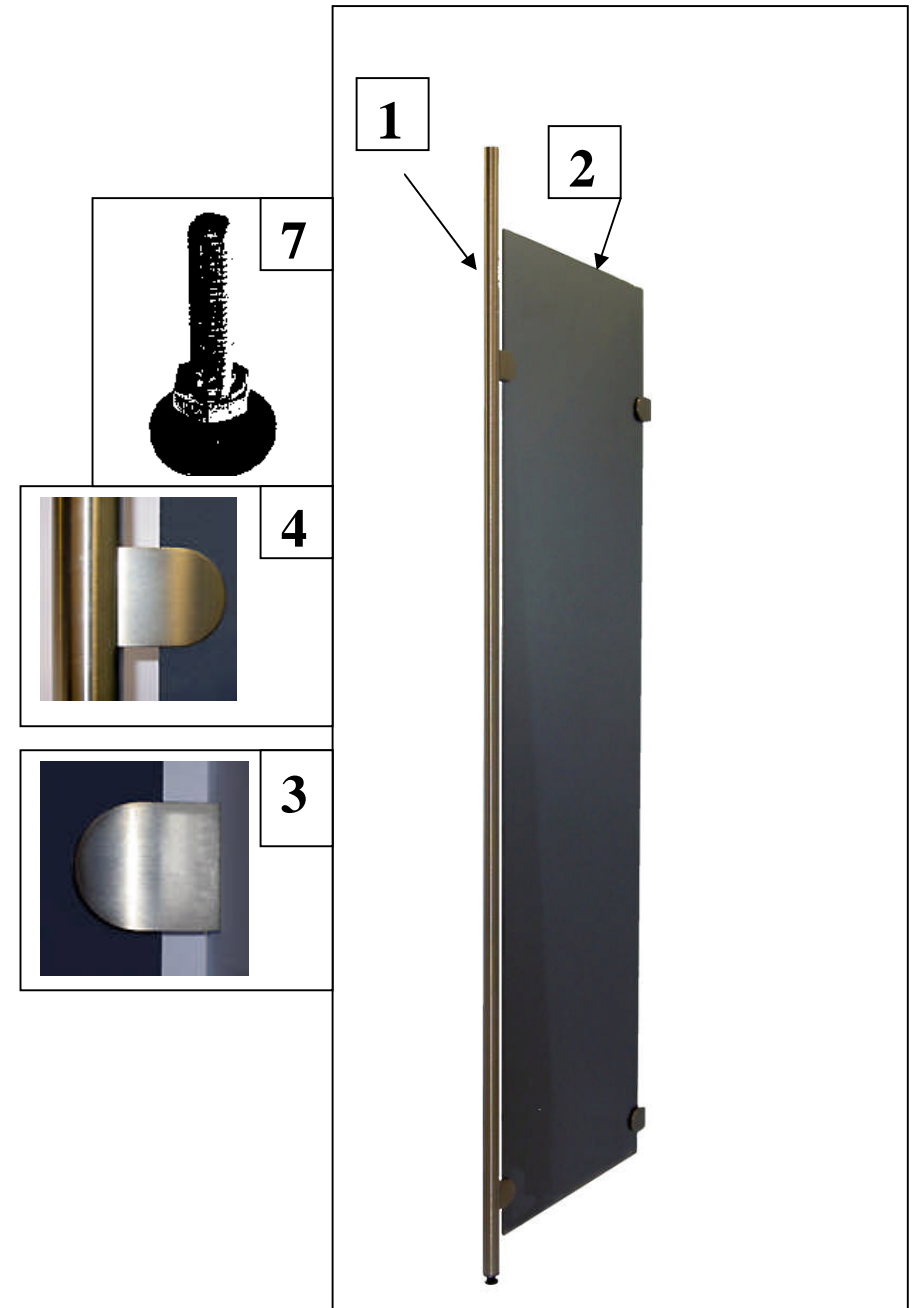

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi

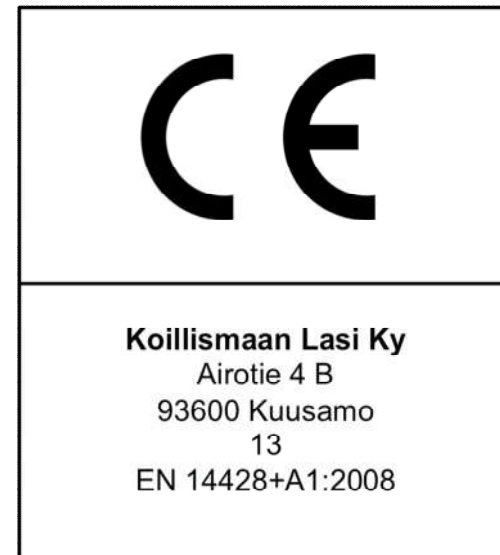

Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätojalan istukka	1 kpl
6. Säätojalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätojalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätojalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätojalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätojalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätojaloilla suoraan. Säätojalkoja kiristetään vääntämällä säätojaloissa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätojalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan

9. Tarkista vielä, että säätojalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

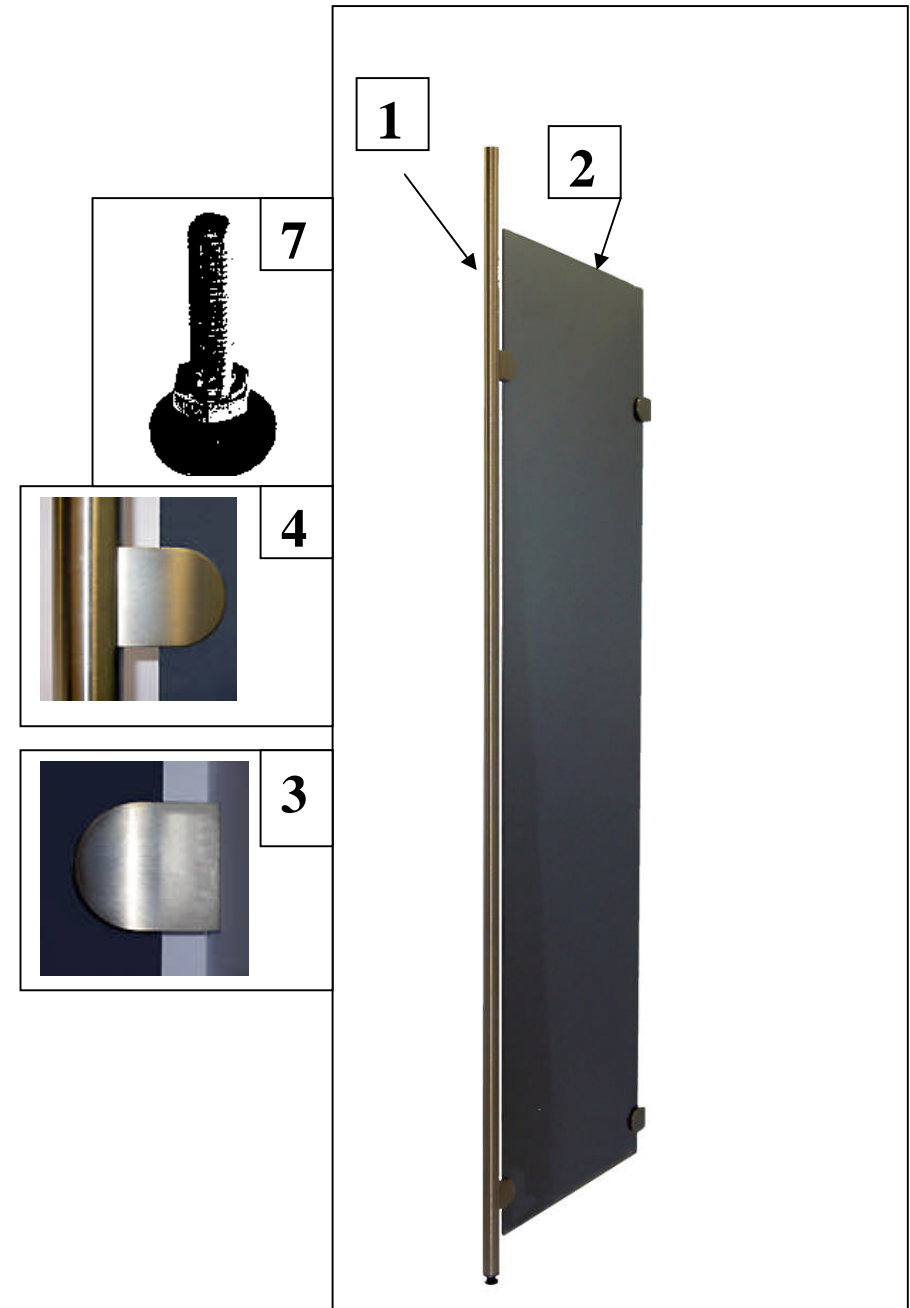

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi



Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätojalan istukka	1 kpl
6. Säätojalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätojalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätojalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätojalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätojalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätojaloilla suoraan. Säätojalkoja kiristetään vääntämällä säätojaloissa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätojalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan


9. Tarkista vielä, että säätojalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

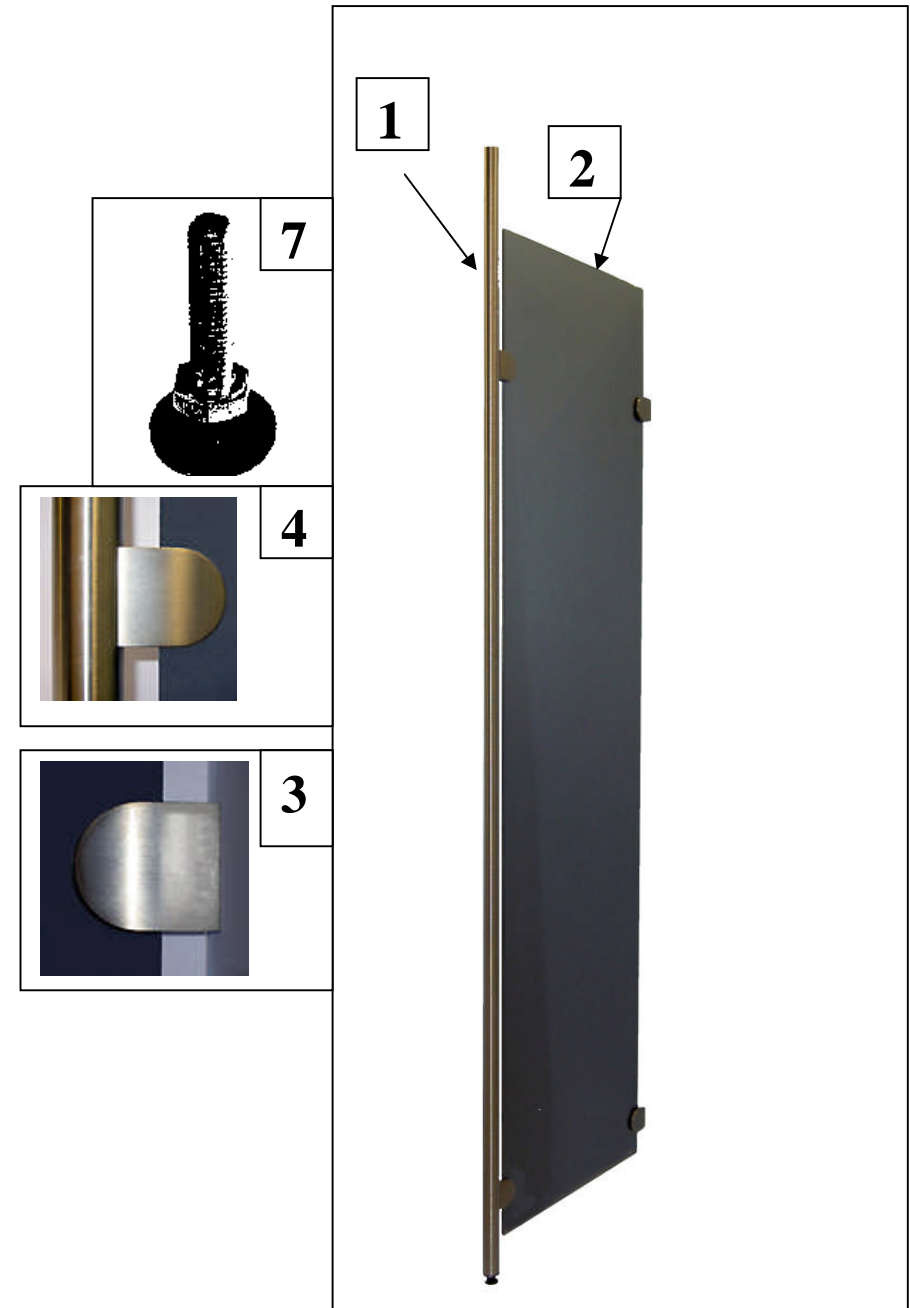

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi

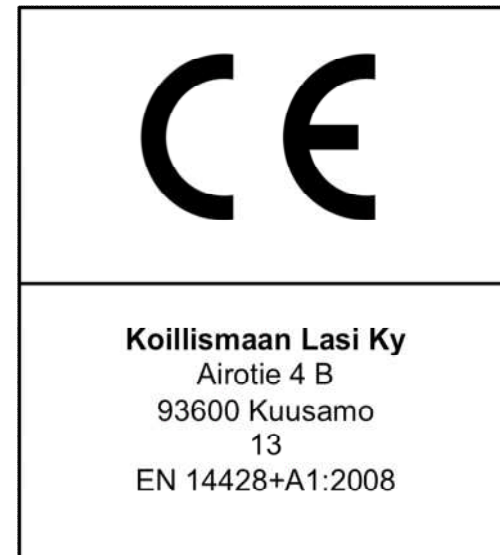

Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätojalan istukka	1 kpl
6. Säätojalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätojalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätojalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätojalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätojalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätojaloilla suoraan. Säätojalkoja kiristetään vääntämällä säätojaloissa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätojalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan


9. Tarkista vielä, että säätojalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

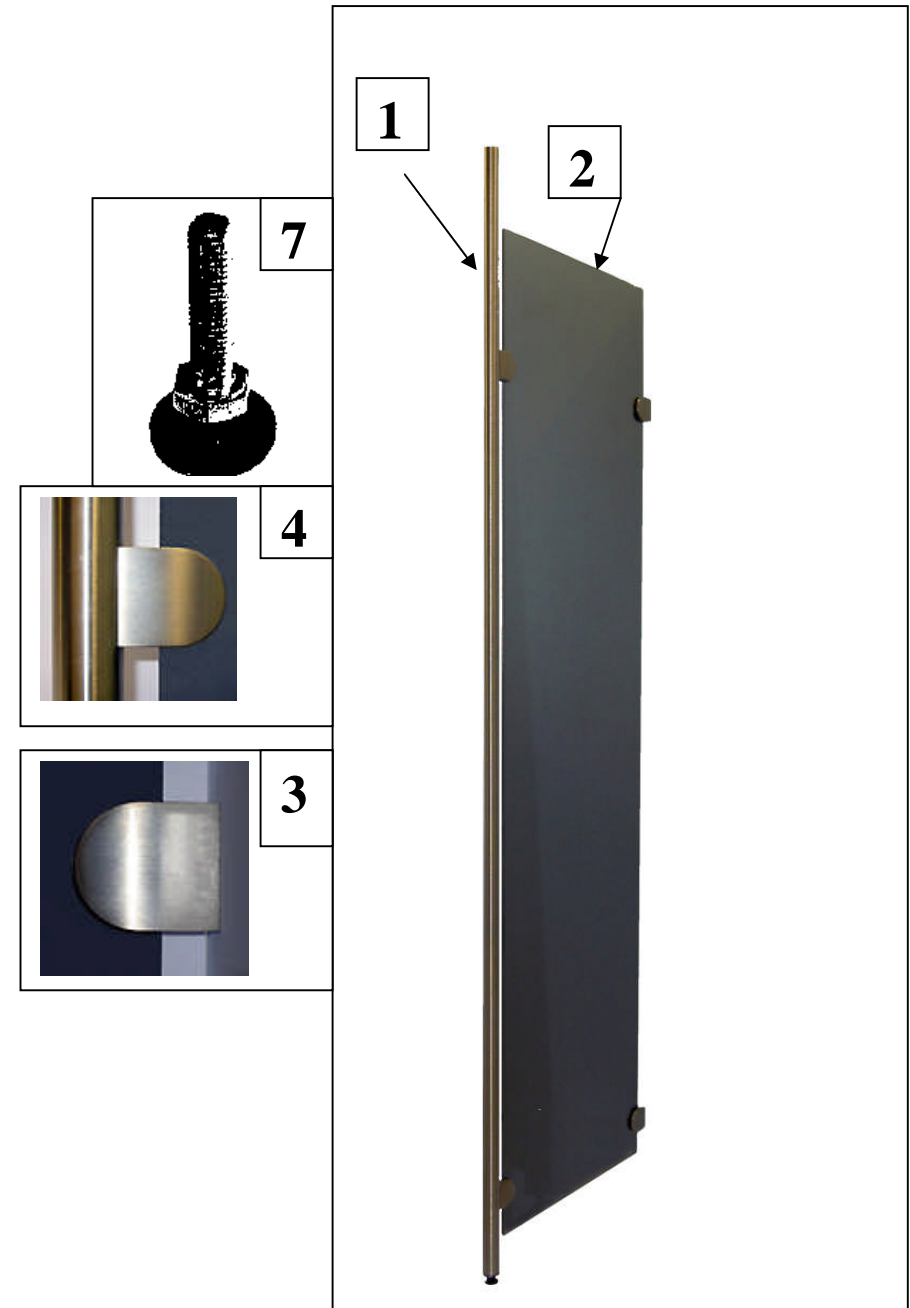

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi

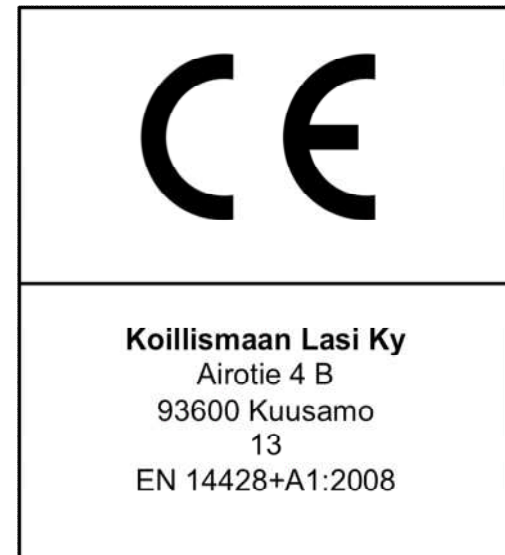

Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätojalan istukka	1 kpl
6. Säätojalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätojalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätojalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätojalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätojalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätojaloilla suoraan. Säätojalkoja kiristetään vääntämällä säätojaloissa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätojalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan


9. Tarkista vielä, että säätojalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

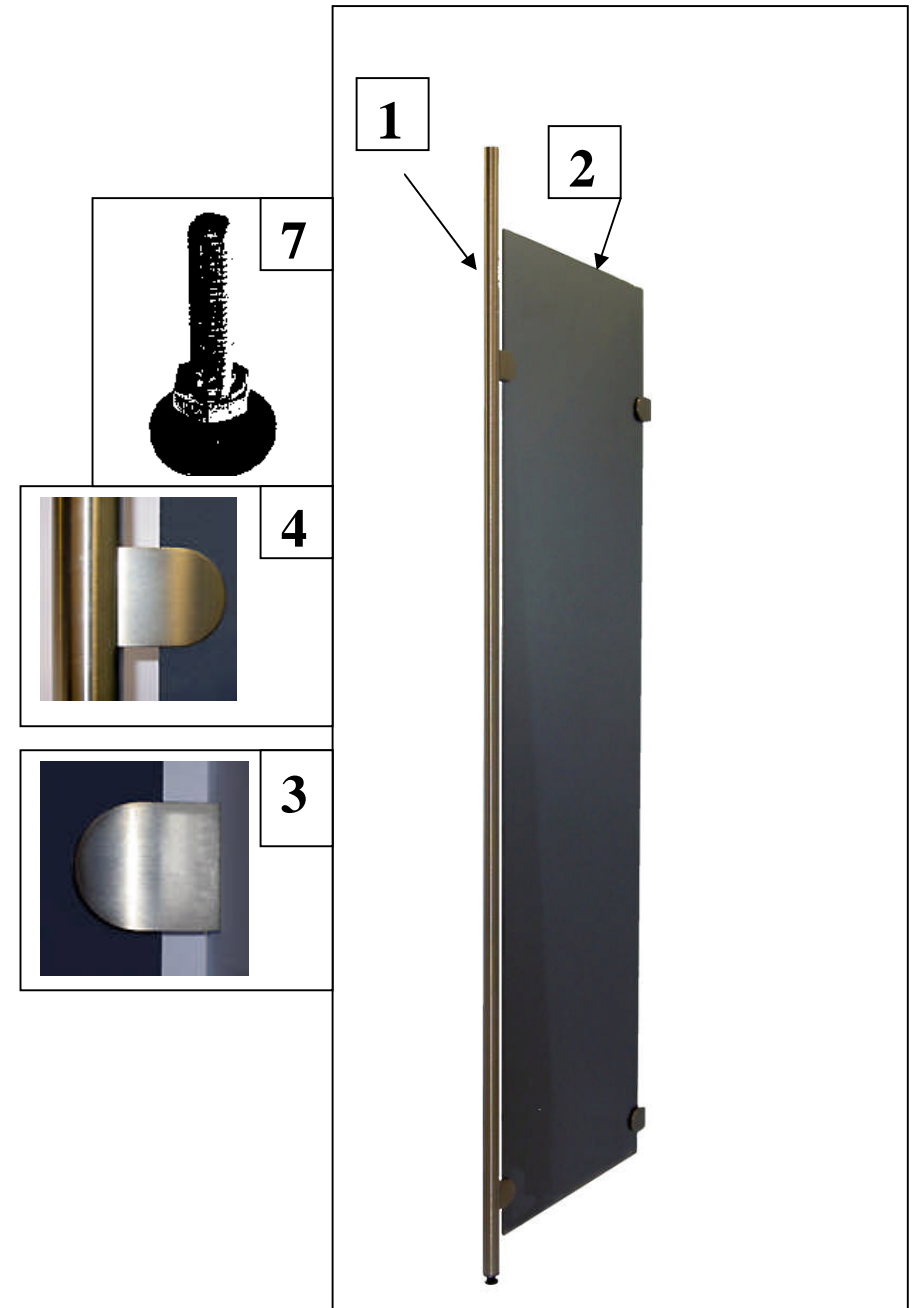

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi

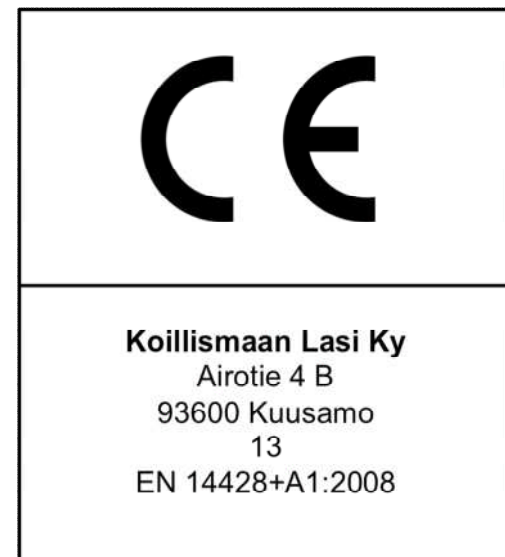

Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätöjalan istukka	1 kpl
6. Säätöjalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätöjalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätöjalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätöjalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätöjalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätöjaloilla suoraan. Säätöjalkoja kiristetään vääntämällä säätöjalassa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätöjalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan


9. Tarkista vielä, että säätöjalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

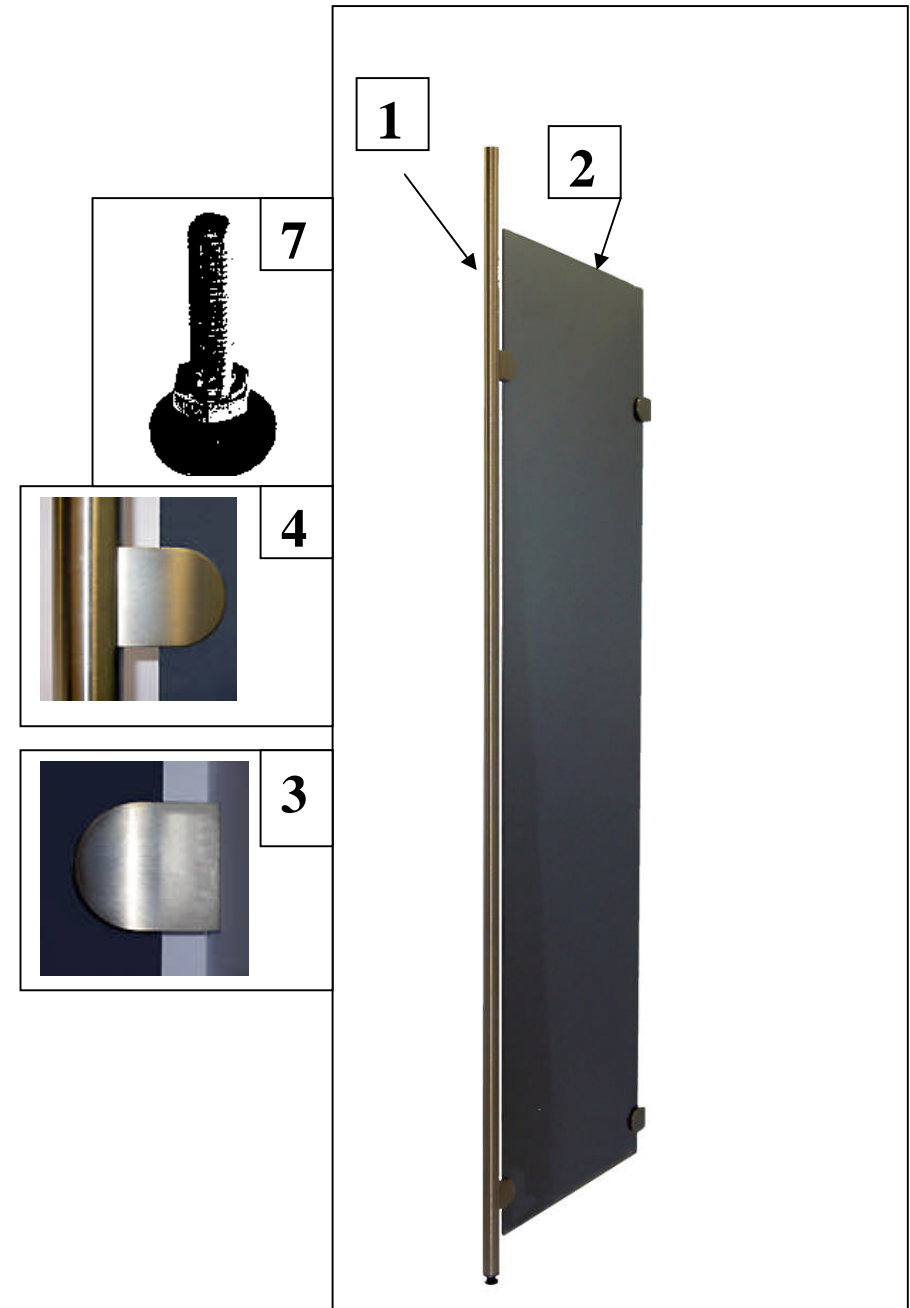

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi

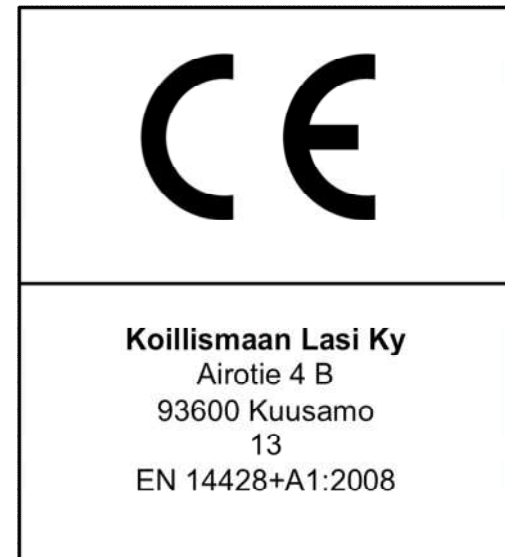

Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätojalan istukka	1 kpl
6. Säätojalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätojalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätojalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätojalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätojalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätojaloilla suoraan. Säätojalkoja kiristetään vääntämällä säätojaloissa olevaa mutteria.


4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätojalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan


9. Tarkista vielä, että säätojalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

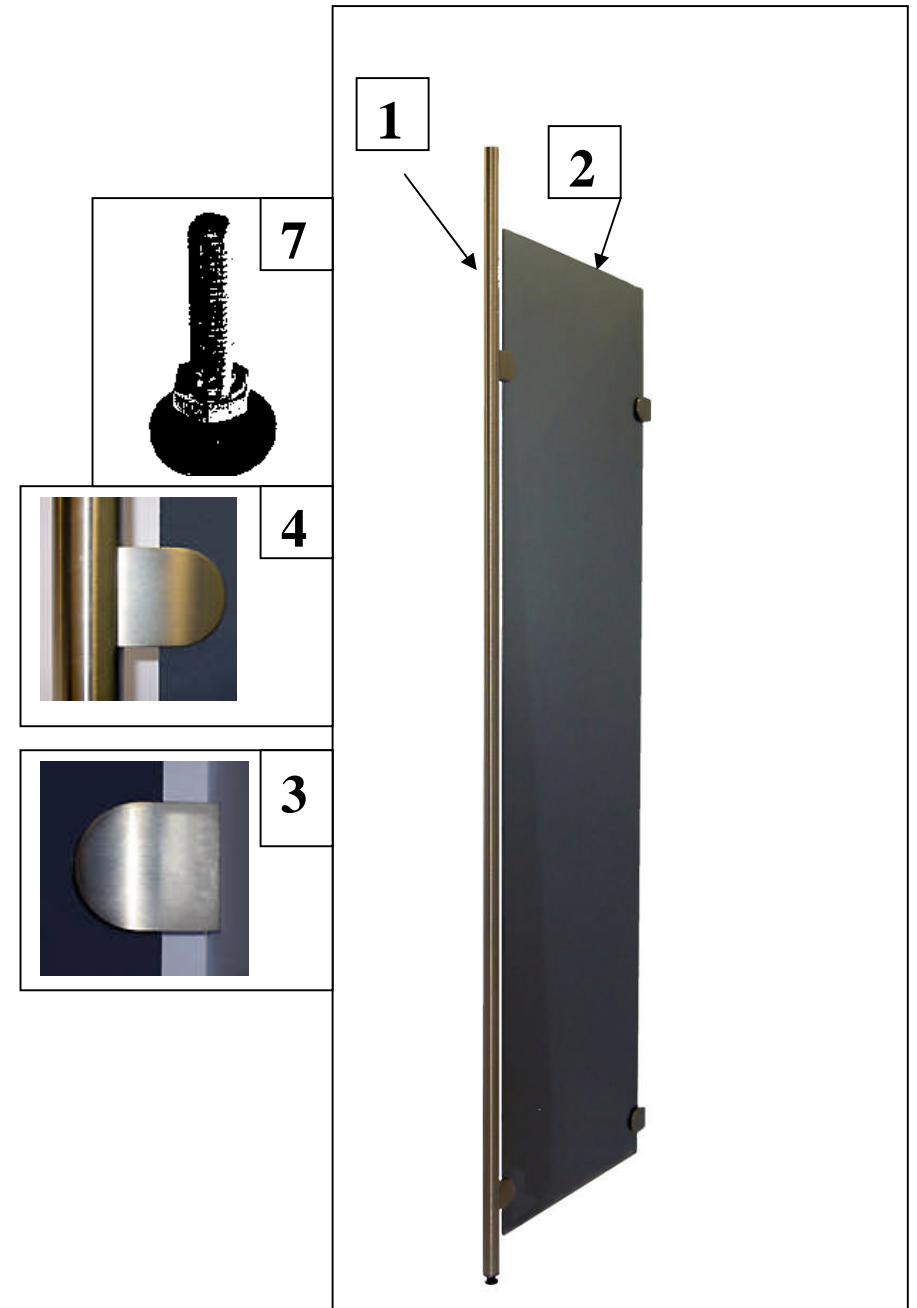

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi

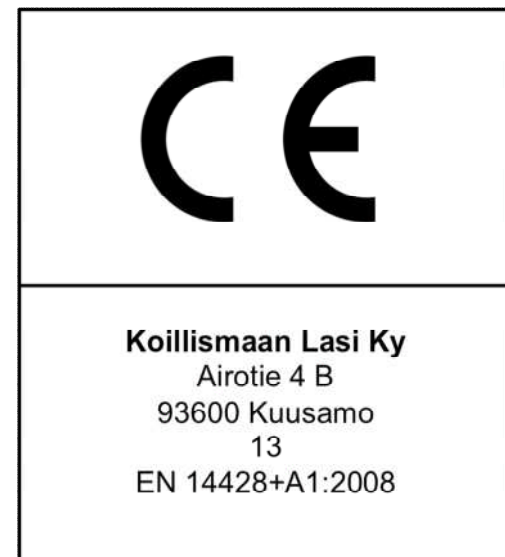

Osat

1 RST-putki	1 kpl
2. Lasi	1 kpl
3. Kiinnike seinään	2 kpl
4. Kiinnike putkeen	2 kpl
5. Säätojalan istukka	1 kpl
6. Säätojalka kattoon (kokometallinen)	1 kpl
7. Säätojalka lattiaan	1 kpl
8. RST ruuvi putkeen	2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään	2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen)	2 kpl

RST-seinän asentaminen

1. Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.

2. Kierrä säätojalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätojalka tulee ylös ja muoviosan sisältävä (7) alas.

3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätojalan keskikohdan kiinnityspaikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä se katon ja lattian väliin säätojaloilla suoraan. Säätojalkoja kiristetään vääntämällä säätojaloissa olevaa mutteria.

4. Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta

5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat kohtisuorassa putken nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoilleen.

6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiinnikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen lasin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan, kiinnitä yläosan säätojalka ruuveilla kattoon

8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen. Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet erillisen ohjeen mukaan

9. Tarkista vielä, että säätojalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevasti paikoillaan

