

## Osat

1 Suihkuverhokaari	1 kpl
2. Taulunasta	2 kpl
3. Päätykannatin	2 kpl
4. Ruuvi 4,2 x 16	2 kpl
5. Ruuvi 4,2 x 32	2 kpl
6 Muoviproppu	2 kpl
7. Liu'ut	12 kpl

Tarvittavat työkalut: porakone, merkkaukynä ja ruuvimeisseli

## Suihkuverhokaaren asentaminen


### 1. Suihkukaari samaan tasoon suihkuseinän yläreunan kanssa:

Pujota liu'ut suihkuverhokaaren uraan. Aseta suihkuverhokaari KL-Color suihkuseinän sisäpinnalle niin, että verhokaaren pää on kiinni seinän seinäkiinnitysprofiilissa. Laita taulunasta ( 2 ) suihkuseinän yläprofiilin ja suihkuverhokaaren väliin lähelle seinää, poraa reikä ja ruuvaa ne kiinni toisiinsa. KL-Jet suihkuseinän asennuksessa käytä korkeampaa nastaa seinäprofiilin puoleisessa päässä. Huomaa, että lasi menee 6 mm profiilin sisään. Varo rikkomasta lasia! ( Kuva 2 ). Toinen kiinnityskohta tulee lähelle suihkuseinän etureunaa.


Merkitse verhokaaren toisen pään kiinnityspaikka seinään. Ruuvaa päätykannatin paikoilleen. Aseta suihkuverhokaaren pää päätykannattimeen ja ruuvaa kiinni. ( Kuva 3 )

### 2. Kaari asennetaan suihkuseinän yläreunaa korkeammalle

Pujota liu'ut suihkuverhokaaren uraan. Mittaa ja merkitse verhokaaren päiden kohdat seiniin. Ruuvaa päätykannattimet kiinni ja aseta suihkuverhokaaren päät kannakkeisiin. Ruuvaa kevyesti kiinni. Pora reikä ja kiinnitä verhokaari suihkuseinän säätötankoon ruuvilla kiinni. Kiristä seinäkannattimien ruuvit.

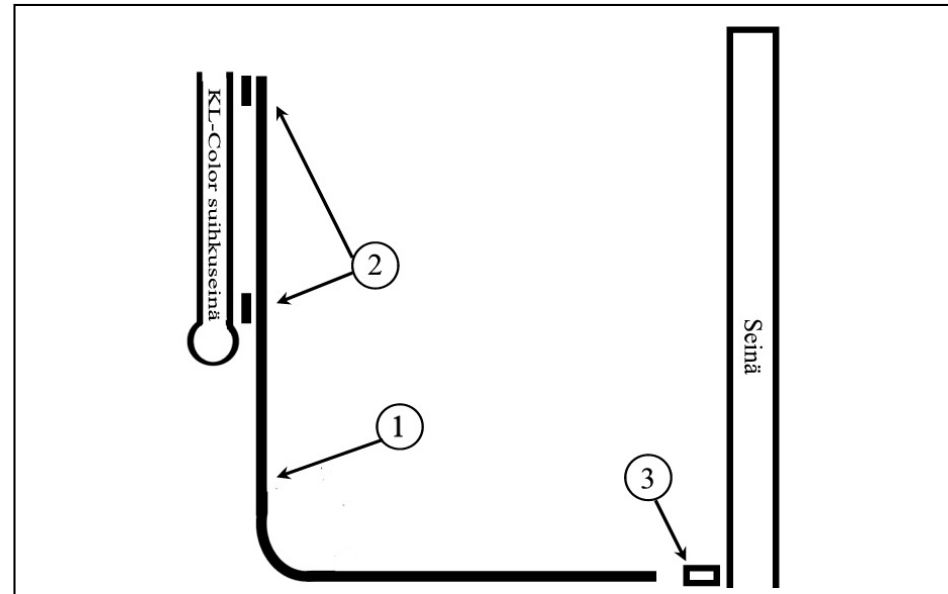

Kuva 2

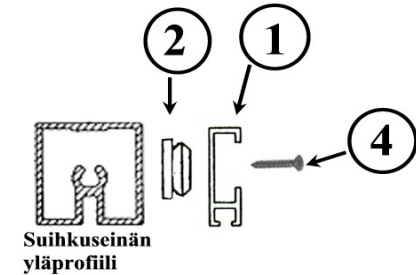

Kuva 3

