



Minimi asennuskorkeus yläkiskolle 7 mm (alaohjuri) + lasin korkeus + 78 mm (lasikannakkeet, liukukisko)

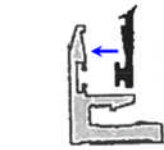

Roca lasituslista pohja



Roca lasituslistan peitelista



Roca lasituslistan päädyn peitelevy



Alaohjuri



Lasikannake.



Peitelevy.



Kuppivedin

1. Pujota stopparit ja liukupyörästöt liukukiskon uraan järjestyksessä stoppari - laakeri - laakeri - stoppari . Kiinnitä kisko kattoon. Varmista vesivaa' alla, että kisko on suorassa.

2. Pujota pohjalista Rocan lasituslistan uraan. Kiinnitä Rocan lasituslistan alaosa lattiaan tarralla ja silikonilla.

3. Kiinnitä alumiini U-lista (12 x 22) kiinteän lasin puolelle seinään. Huomaa, että U-profiili sopii Rocan lasituslistan sisään ja ylhäällä liukukiskon kiinteän lasin uran sisään. Laita kiilat lasiuran pohjalle

4. Laita silikonilla pystyyn asennetun U-profiilin pohjalle. Nosta kiinteä lasi paikoilleen. Varmista, että lasi on suorassa. Lisää tarvittaessa kiiloja lasin alle. **MUISTA VAROAA**, ettei lasi osu mihinkään kovaan tai terävään! Taita lasituslistan peitelista paikoilleen. Viimeistele kiinteän lasin asennus viimeistelytiivestelistoilla. Tiivisteet tulevat ylös lasin molemmiin puoliin ja alas peitelistan ja lasin väliin. Lasituslistan päähän tulee muovinen peitelevy.

5. Kiinnitä alaohjuri lattiaan kiinteän lasin etureunan tasalle. Asenna lasikannakkeet ja nosta ovi lasi paikoilleen niin, että lasin alareuna on alaohjurin sisällä ja että laakereiden ruuvit menevät lasin kannakkeiden koloihin. Säädä ovi oikeaan asentoon ja korkeudelle kiristämällä laakereiden ruuveja.

6. Napsauta liukukiskon peitelevy paikoilleen

7. pyöritä alumiinikuppivedin lasin reikään